



SC54** Series

Niniejszy produkt jest przeznaczony tylko do użytku domowego, we wnętrzach domowych i do odkurzania jedynie kurzu powstałego w standardowych warunkach domowych.

Odkurzacze nie są przeznaczone do zastosowań przemysłowych ani komercyjnych i nie wolno nimi odkurzać jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych podczas remontów budynków i pomieszczeń oraz wszelkiego typu prac budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem pyłu budowlanego. Odkurzanie tego typu zanieczyszczeń może spowodować trwałe uszkodzenie bądź zniszczenie urządzenia oraz utratę ważnej gwarancji na urządzenie.

Odkurzacze

instrukcja obsługi

* Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia prosimy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

* Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Polski

imagine the possibilities

Dziękujemy za nabycie produktu firmy Samsung.

SAMSUNG

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



- Przed przystąpieniem do użytkowania niniejszego urządzenia prosimy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi oraz zachować ją na przyszłość.



- Ponieważ instrukcja obsługi obejmuje kilka modeli urządzenia, charakterystyka techniczna Państwa odkurzacza może nieznacznie różnić się od tutaj opisanej.

UWAGA/OSTRZEŻENIE UŻYTE SYMBOLE

<p>OSTRZEŻENIE</p>	Oznacza zagrożenie życia oraz poważnych wypadków.
<p>UWAGA</p>	Oznacza zagrożenie wypadków lub uszkodzenia sprzętu.

INNE UŻYTE SYMBOLE

	Oznacza coś, czego NIE wolno robić.
	Oznacza coś, co należy przestrzegać.
	Oznacza, że należy odłączyć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

WAŻNE UWAGI

1. Należy dokładnie przeczytać wszystkie wskazówki. Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie w sieci elektrycznej jest takie samo, jak to podane na tabliczce znamionowej znajdującej się na spodzie urządzenia.
2. **OSTRZEŻENIE:** Nie wolno używać odkurzacza na mokrej podłodze lub dywanie. Nie wolno używać produktu do zasysania wody.

3. Nie wolno uruchamiać odkurzacza bez worka na kurz. Aby uzyskać jak najlepszą wydajność urządzenia, należy zmieniać worek na kurz, zanim całkowicie się zapełni.
4. Przed podłączeniem wtyczki do gniazdka elektrycznego, przesunąć przełącznik do pozycji Stop (lub Min).
5. Nie wolno wciągać odkurzaczem zapalek, gorącego popiołu lub niedopałków papierosów. Odkurzacza należy trzymać z dala od pieców lub innych źródeł ciepła. Wysoka temperatura może zdeformować lub odbarwić plastikowe części urządzenia.
6. Unikać wciągania twardych i ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić części odkurzacza. Nie wolno stawiać na węzłach. Nie wolno stawiać ciężkich przedmiotów na węzłach. Nie wolno blokować otworu wlotowego lub wylotowego.
7. Przed wyłączeniem wtyczki z gniazdka należy wyłączyć urządzenie przy pomocy przełącznika. Przed przystąpieniem do wymiany worka lub opróżniania pojemnika należy odłączyć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Podczas odłączania wtyczki z gniazdka elektrycznego należy zawsze ciągnąć za samą wtyczkę, nigdy za kabel.
8. Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia i osoby o obniżonej

sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub z brakami w doświadczeniu i wiedzy pod nadzorem osoby odpowiedzialnej lub po wcześniejszym przekazaniu przez nią odpowiednich instrukcji w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz ewentualnych zagrożeń związanych z obsługą urządzenia.

9. Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci do zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez odpowiedniego nadzoru.
10. Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia należy odłączyć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
11. Użycie przedłużaczy nie jest zalecane.
12. Jeżeli odkurzacz nie działa prawidłowo, wyłącz zasilanie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
13. W przypadku uszkodzenia przewodu, musi on zostać wymieniony przez producenta, serwis lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
14. Nie wolno przenosić odkurzacza trzymając za węża. Należy używać odpowiedniego uchwytu.
15. Jeżeli urządzenie nie jest używane odłącz je od sieci elektrycznej. Przed odłączeniem wtyczki ustaw przełącznik w położeniu “wyłączone”.

Spis treści

MONTAŻ ODKURZACZA

06

OBSŁUGA ODKURZACZA

07

- 07 Przełącznik wł./Wyl.
- 07 Kabel zasilania
- 08 Kontrola mocy

OBSŁUGA KOŃCÓWEK ORAZ FILTRA


09

- 09 Korzystanie z akcesoriów
- 10 Korzystanie z akcesoriów
- 11 Czyszczenie filtra cyrkulacyjnego twister (opcjonalnie)
- 11 Wskaźnik zapelnienia worka
- 12 Wymiana worka na kurz
- 12 Czyszczenie filtra wlotowego
- 13 Czyszczenie filtra wylotowego
- 14 Wymiana baterii (opcjonalnie)


ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

15

montaż odkurzacza

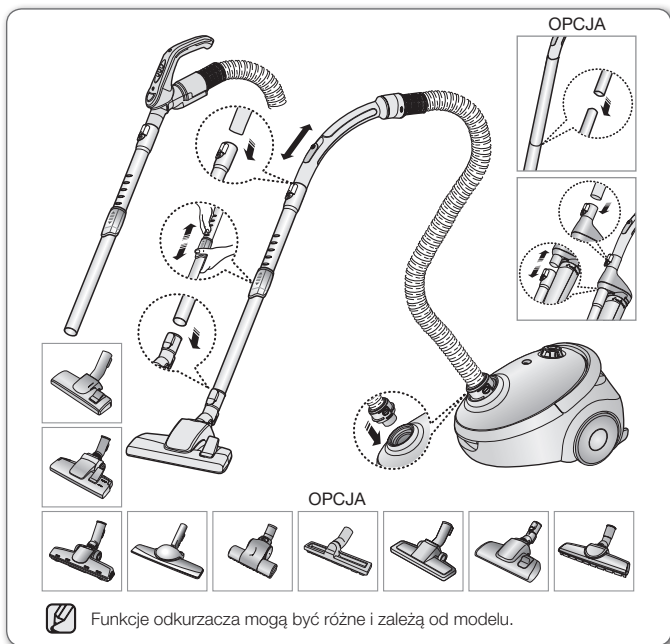


- ★ W czasie przechowywania urządzenia końcówka do podłogi powinna być umieszczona w zaczepie

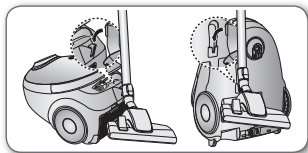


obsługa odkurzacza

PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ.


1) TYP ZE
STEROWANIEM NA
OBUDOWIE

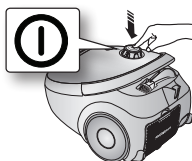

2) TYP Z
PRZEŁĄCZNIKIEM
WŁ./WYŁ.

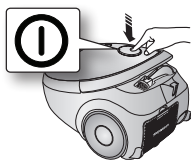


3) TYP ZE
STEROWANIEM W
UCHWYCIE (RĄCZCE)

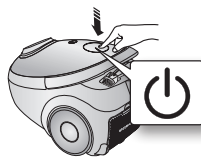


UWAGA

- Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka elektrycznego należy zawsze chwycić za samą wtyczkę, nigdy za kabel.



KABEL ZASILANIA

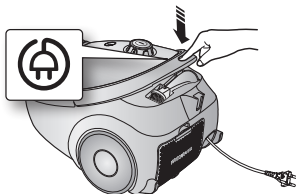


KONTROLA MOCY

TYP ZE STEROWANIEM NA OBUDOWIE/PRZEŁĄCZNIKIEM WŁ./WYŁ.

- WĄŻ

Aby zredukować moc ssania do czyszczenia tekstyliów, małych dywanów lub innych delikatnych tkanin, pociągnij pokrywkę aż do pełnego otwarcia otworu.

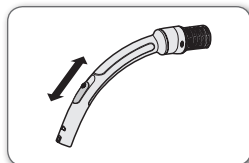

- OBUDOWA (TYLKO TYP ZE STEROWANIEM NA OBUDOWIE)

MIN = Do delikatnych powierzchni, np. zasłony.

MAX = Do twardych podłóg i mocno zabrudzonych dywanów.




TYP STEROWANIE W UCHWYSCIE

- WĄŻ

Odkurzacz - przycisk **MODE (MIN/MID,MAX)**

Naciskaj przycisk **MODE**, aby wybrać odpowiedni tryb pracy.
(ON) MIN → MID → MAX

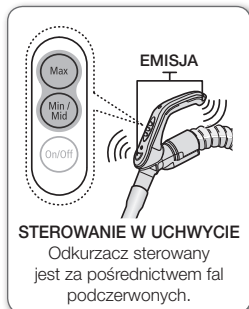


Obsługa końcówek oraz filtra


KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW

RURA (OPCJA)

- Dokonuj regulacji rury teleskopowej przez przesuwanie do przodu oraz do tyłu przycisku znajdującego się pośrodku niej.

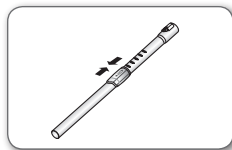


- Aby sprawdzić, czy rura nie jest zablokowana, odłącz rurę teleskopową i skróć ją. Pozwala to na łatwiejsze usunięcie zanieczyszczeń blokujących rurę.

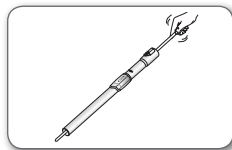


AKCESORIA

- Szczotka do kurzu służy do czyszczenia mebli, półek, książek itp.

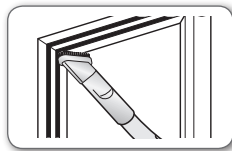


- Końcówka do czyszczenia grzejników, szczelin, narożników oraz miejsc pomiędzy poduszkami wersalki.

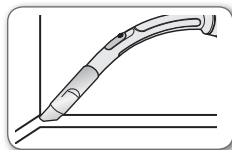


KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW

SZCZOTKA 2-STEP BRUSH (OPCJA)


- Dokonaj regulacji dźwigni w zależności od podłoża.
- Usuń zanieczyszczenia, jeżeli wlot końcówki jest zatkany.

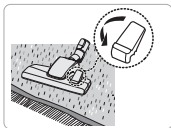

Czyszczenie dywanów

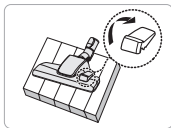

Czyszczenie podłogi

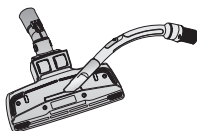

SZCZOTKA DO SIERŚCI ZWIERZĄT (OPCJA)

Lepsze zbieranie sierści zwierząt oraz włókien z dywanów. Częste odkurzanie włosów lub sierści zwierząt może powodować zablokowanie się końcówki z powodu nagromadzonych zanieczyszczeń wokół bębna. W takim przypadku, należy dokładnie wyczyścić bęben.



SZCZOTKA BLANKET BRUSH (OPCJA)

Zanieczyszczenia na turbinie mogą powodować jej zablokowanie, utrzymuj ją w czystości.


Do usuwania sierści zwierząt domowych i włókien z tapicerki i pościeli.




Usuń wszystkie zanieczyszczenia w sytuacji zablokowania wlotu powietrza.



Ustaw przycisk blokady w pozycji 'UNLOCK' i usuń zanieczyszczenia.



Aby ponownie zmontować szczotkę, wyrównaj pokrywę z częścią główną i zamknij ją. Po zamknięciu pokryw upewnij się, że przycisk blokady znajduje się w pozycji 'LOCK'.











OSTRZEŻENIE

Używaj wyłącznie do pościeli. Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia szczotki, aby jej nie uszkodzić.

Obsługa końcówek oraz filtra

CZYSZCZENIE FILTRA CYRKULACYJNEGO TWISTER (OPCJONALNIE)

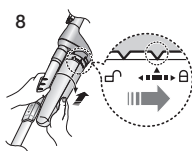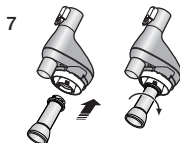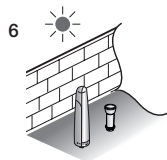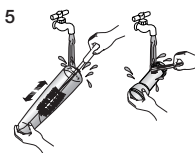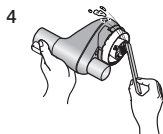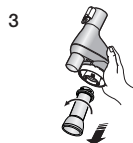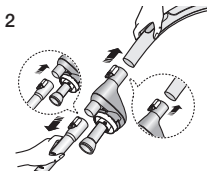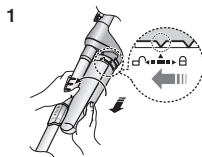


UWAGA


Podczas czyszczenia konieczne jest używanie filtra cyrkulacyjnego.

WSKAŹNIK ZAPEŁNIENIA WORKA

Gdy nastąpi zmiana koloru wskaźnika zapełnienia worka, należy wymienić worek na kurz

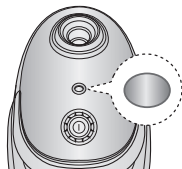


WYMIANA WORKA NA KURZ

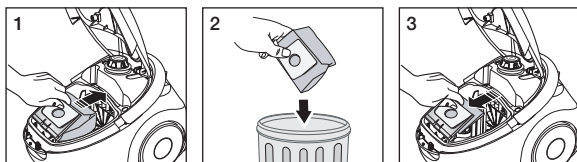

OPCJONALNIE


- Worek z tkaniny

Po użyciu, gdy worek z tkaniny jest zapełniony kurzem, należy go wyczyścić i ponownie założyć.

 Worki na kurz można zakupić w tym samym sklepie, gdzie został zakupiony odkurzacz.

Worki papierowe mogą być używane według uznania. (Worek papierowy:VP-54)


CZYSZCZENIE FILTRA WLOTOWEGO

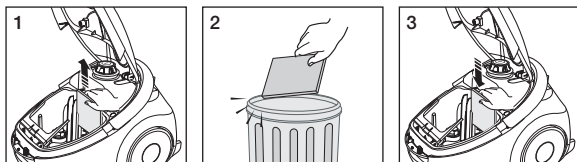

 Nie wyrzucaj filtra.

Obsługa końcówek oraz filtra

CZYSZCZENIE FILTRA WYLOTOWEGO

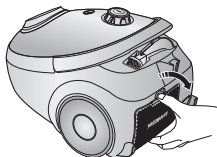


Naciśnij ramkę znajdującą się z tyłu urządzenia i wyjmij ją.




Nowe filtry dostępne są u lokalnych dystrybutorów Samsunga.

OPCJA – MIKRO FILTR

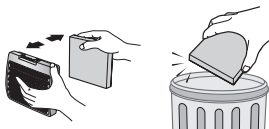

Wyjmij i wymień zablokowany filtr wylotowy.

OPCJA

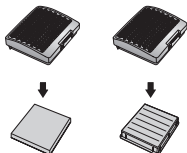

WYMIANA BATERII (OPCJONALNIE)




1. Jeżeli odkurzacz nie działa, należy wymienić baterie. Jeżeli problem pozostaje, prosimy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą.
2. Użyj 2 baterii typu AA.



OSTRZEŻENIE

1. Nie wolno ładować ani rozbierać baterii.
2. Nie wolno podgrzewać baterii lub wrzucać je do ognia.
3. Należy uważać na właściwe ustawienie biegunów (+),(-).
4. Nie wolno wyrzucać baterii ze zwykłymi domowymi odpadami.

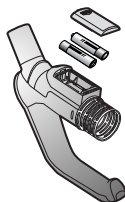

TYP BATERII: AA



Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	ROZWIANIE
Silnik nie uruchamia się.	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź kabel, wtyczkę oraz gniazdko.• Odczekaj, aż urządzenie ostygnie.
Moc ssania stopniowo spada.	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź i udroźnij.
kabel nie zwija się w pełni.	<ul style="list-style-type: none">• Wyciągnij kabel 2-3 m(metres) i ponownie wciśnij przycisk zwijania kabla.
odkurzacz nie wciąga brudów.	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź wąż i wymień, jeżeli to konieczne.
niska lub obniżona moc ssania.	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź filtr i jeżeli to konieczne, wyczyść go, tak jak to opisano w instrukcji obsługi.
przegrzanie obudowy	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź filtry i jeżeli to konieczne, wyczyść je, tak jak to opisano w instrukcji obsługi.
wyładowania elektryczności statycznej	<ul style="list-style-type: none">• Zmniejsz moc zasysania.

Niniejszy odkurzacz spełnia następujące normy :

Dyrektywa EMC : 2004/108/EEC

Dyrektywa bezpieczeństwa napięcia prądu : 2006/95/EC

Karta produktu

[Polski]

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 665/2013

A	Dostawca	Samsung Electronics., Co. Ltd						
B	Model	SC54J0	SC54J1	SC54F0	SC54F1	SC54F2	SC54F5	SC54E1
C	Typ	Odkurzacz do ogólnego zastosowania						
D	Klasa efektywności energetycznej	E	E	F	F	F	F	F
E	Roczne zużycie energii (kWh/rok)	52.0	52.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0
F	Klasa skuteczności odkurzania dywanów	E	E	D	D	D	D	D
G	Klasa skuteczności odkurzania powierzchni twardych	D	D	E	E	E	E	E
H	Klasa reemisji kurzu	C	C	C	C	C	C	C
I	Poziom mocy akustycznej (dBA)	81	81	81	81	81	81	81
J	Pobór mocy (W)	1100	1100	1300	1300	1300	1300	1300
K	Oznakowanie ekologiczne	No	No	No	No	No	No	No

1) Roczne zużycie energii (kWh/rok) przy założeniu, że odkurzacza używa się 50 razy w ciągu roku.

2) Rzeczywiste roczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.

Notatka

Notatka

Notatka



Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki
Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

0 801 1SAMSUNG(172678)

022-607-93-33

www.samsung.com/pl



DJ68-00541P-03